


# M8-HT INSTRUCTIONS - English


**Phone Jacks** Phone Line Splitter, 1 line in, 2 lines out

2 Phone Lines (RJ-11) OUT to equipment

1 Phone Line (RJ-11) line IN from wall outlet



## Coax Connectors



Two Coax Cables included

## ON/OFF Power Switch and Circuit Breaker Combo

### PROPERLY CONNECTING YOUR SURGE PROTECTOR

To completely protect your equipment from surges, every wire leading into or out of the equipment you want to protect must be connected to the appropriate Panamax surge protector. Damaging lightning and power surges can enter your system through any AC power or signal-line (phone line, grounding wires, coax cables, modem cables, LAN cables, etc.) connected to your electronic equipment.

The Panamax \$5,000,000 Connected Equipment Protection Policy is void if any wire leading into or out of the equipment is not properly connected to the appropriate Panamax surge protector(s). The surge protector must also be plugged into a properly wired and grounded outlet. Please see the warranty for details or contact the Panamax Customer Support Department with questions.


### IMPORTANT SAFETY POINTS

Panamax surge protectors and the connected equipment must be indoors, in a dry location and in the same building. Although your Panamax protector is very durable, its internal components are not isolated from the environment. Do not install any Panamax product near heat emitting appliances such as a radiator or heat register.

Do not install this product where excessive moisture is present; for example near a bathtub, sink, pool, basement floor, fish tank, etc.

It is not uncommon for a building to be improperly grounded. In order to protect your equipment, Panamax products must be plugged into a properly wired and grounded 3-wire outlet. Additionally, building wiring and grounding must conform to applicable NEC (USA) or CEC (Canada) codes for the Panamax protection policy to be valid.

Do not use 2-blade adapters or any other "power strips" with this product. Use only Panamax extension cords if a longer cord is required.

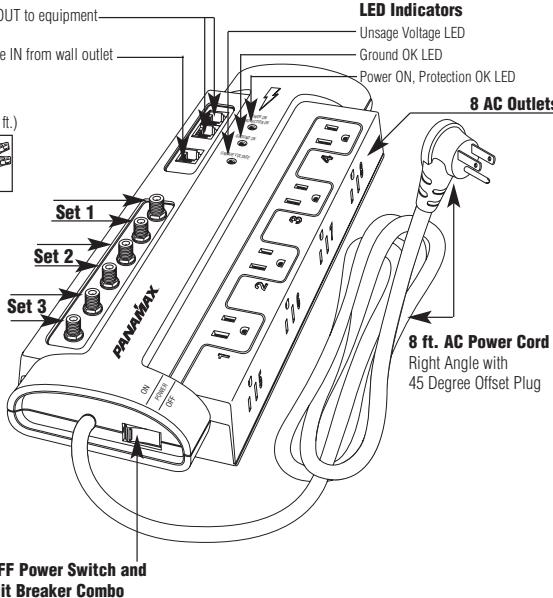

All of the AC outlets are controlled by the combination power switch/circuit breaker.

In addition, the M8-HT has 3 diagnostic LEDs for maximum safety. They are designated as follows:

**1. POWER ON, PROTECTION OK** – (green) normally ON; indicates that the surge protector is functioning properly and that all connected equipment is protected. Also indicates that the power switch is turned ON.

### INSTALLATION (AC Power):

1. Turn **OFF** the power to all equipment that will be plugged into the unit.

2. Make sure that the **ON/OFF** switch is in the **OFF** position (see figure). Plug the unit into the wall outlet and then turn it **ON**.

3. Verify that the green "Ground OK" LED is lit, indicating that the wall outlet is properly wired and grounded.


4. Turn **ON** the protector and the connected equipment. Verify that each piece of connected equipment is receiving power and signal.

### INSTALLATION (Coaxial Lines):

### INSTALLATION (Telephone Lines):

**IMPORTANT:** Note the position of the **LINE** and **EQUIP** jacks on the Panamax unit. **LINE** is for the line connection that comes from the wall or floor jack. **EQUIP** is for the line connection to your connected equipment. The protection circuit will only function if connected properly. Reversed connections will pass the signal to the connected equipment but will also prevent the protection circuitry from working and will invalidate the Panamax Connected Equipment Protection Policy.

The M8-HT provides protection for one telephone line. A built-in line splitter allows the one protected line to be used with two pieces of equipment.

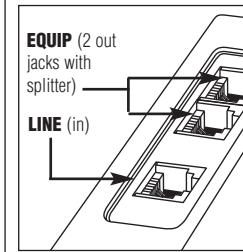

1. Make sure the Panamax protector and all connected equipment is turned **OFF**.


2. Take the incoming telephone line and plug it into the appropriate **LINE** jack on the protector. The line should now be connected between the wall and the Panamax unit.

3. Plug a telephone line into the **EQUIP** jack and then plug the other end into the equipment to be protected.

4. Turn **On** the protector and the connected equipment. Verify that each piece of connected equipment is receiving power and signal.

### INSTALLATION (Signal-Line Modules):

Note the position of the **LINE** and **EQUIP** jacks on the Panamax unit. **LINE** is for the line connection that comes from the wall or floor jack. **EQUIP** is for the line connection to your connected equipment.

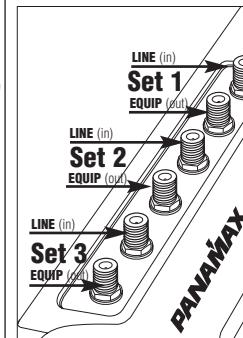

1. Make sure the Panamax protector and all connected equipment is turned **OFF**.

2. Connect the coaxial cable from the **EQUIP** jack on the protector to appropriate input jack on your TV, VCR, cable modem or Satellite receiver.

3. Connect a coaxial cable from the **EQUIP** jack on the protector to appropriate input jack on your TV, VCR, cable modem or Satellite receiver.

4. Repeat steps 2 & 3 for additional coaxial lines.

The M8-HT coaxial protection circuits achieve optimum signal quality from our new coaxial protectors that have the smallest signal loss on the market - less than 0.5dB of attenuation from 0MHz to 2.2GHz. Our upgraded coaxial protection has been specifically designed to virtually eliminate signal loss. The clamping level of 75 volts will meet the demands of both cable and satellite voltage while minimizing exposure to spikes and surges.

**NOTE:** The CATV/Sat/antenna protection circuit in these models is bi-directional and has been designed to work with cable TV systems that send pay-per-view ordering information to the cable company over the coaxial line.

Make sure that your equipment is connected to the proper jacks. When used with diplexers, this protection circuit must be placed between the diplexer and the satellite receiver; it will **not** protect the diplexer.

### WALL MOUNTING (optional):

1. Determine the mounting location on the wall and mark the position for the top mounting screw.



3. Place a spacer eyelet on one of the #6 pan-head screws with the flared end of the eyelet toward the wall. Drive the screw into the wall (use the included drywall anchors for hollow walls) at the marked location, leaving the eyelet exposed.

4. Position the key-hole on the unit's top mounting bracket over the eyelet/screw and slide the unit down to lock the screw-head into the bracket.

5. Mark the location for the two lower mounting screws (in the narrow portion of the key-holes) and drive the screws into the wall using the other 2 spacer eyelets like in step #3. The included drywall anchors should be used for mounting on hollow walls.

6. Position the protector over the 3 eyelets/screws and slide the unit down to lock it into place.

7. Using the above procedure allows easy removal of the unit by sliding the unit up to disengage the brackets from the eyelets/screws.

### ADDING SIGNAL-LINE MODULES (Optional):

Some connected equipment may have more signal-lines than can be protected by the base unit alone. Panamax offers a line of add-on signal-line modules (sold separately) for these situations. Each module includes installation instructions and a small rectangular bracket with a grounding interface. This bracket replaces the small triangular wall-mount bracket that comes with the AC base unit and is needed only when add-on modules are being installed. More information can be obtained on the Panamax website or by calling our Customer Support Department.

### TROUBLESHOOTING—

If you are having problems with your surge protector, read this section.

**The "Power On/Protection OK" LED is not lit, there is no AC power to my equipment, or my equipment doesn't turn on.**

- Make sure that the protector is plugged into a working AC outlet.
- Check all AC power connections.
- Make sure that the protector and connected equipment are turned on.
- Verify that the "Unsafe Voltage" LED is not lit. If it is on, the incoming line voltage is either too high or too low and has been disconnected from your connected equipment.
- Check to see if the circuit breaker on the surge protector (combination power switch/circuit breaker) needs to be reset (press "ON" to reset).
- If you still have no power, the protector may be damaged. Contact Panamax (website or Customer Support Department) for replacement.

**There is no audio or video for my TV, stereo or VCR.**

- Check the coaxial connections, making sure they are correctly and securely installed.
- Bypass the coaxial connectors. If your picture returns, the protector is damaged. Contact Panamax (website or Customer Support Department) for replacement.
- If you still have no picture, a problem may exist with your cable provider's signal may exist.

**My fax machine, modem or telephone has AC power but still does not work.**

- Check to see if your connected equipment is receiving a dial tone.
- If not, bypass the surge protector's phone jacks to see if the protector is damaged.
- If your dial tone returns, the protector is damaged. Contact Panamax (website or Customer Support Department) for replacement.
- If you still have no dial tone, a problem with the phone company's lines may exist.

**The Panamax circuit breaker disconnects AC power from the connected equipment.**

- You have exceeded the ampere rating for your surge protector. As a temporary fix, disconnect one or more pieces of equipment. Ask your Panamax dealer about additional Panamax protectors that may be required.

**PANAMAX**

800-472-5555  
www.panamax.com


# M8-HT INSTRUCCIONES - Español

**Enchufes de teléfono** Separador de cable de teléfono, RJ-11

2 Conectores Telco y (RJ-11) OUT to equipment

2 Conectores Telco y (RJ-11) line IN from wall outlet

Incluye cable telefónico (4pies)



**Conectores coaxiales**

LINE (in)

(out)

LINE (in)

P (out)



Incluye Dos Coax Cables

**Indicadores LED**

- Voltaje Peligroso LED
- Puesto a tierra OK LED
- Encendido, Protección OK LED

**8 tomacorrientes CA**

**Un cable de 6 pies CA**  
Enchufe angulado a 45 grados

**Cortacircuito/ conmutador combinado de encendido/apagado**

## Conectando su protector contra sobrecargas de tensión correctamente

Para proteger su equipo completamente de sobrecargas, cada alambre que sale o entra del equipo que usted quiere proteger debe ser conectado al protector de sobrecargas de tensión indicado. Relámpagos dañinos y sobrecargas de tensión pueden entrar a su sistema por cualquier línea de señal (línea telefónica, alambres de tierra, cables coaxiales, cables modem, cables red de área local (LAN), etc.) o corriente alterna que estén conectados a su equipo electrónico.

La garantía de \$5,000,000 de protección de equipo conectado de Panamax es nula si cualquier alambre entrando o saliendo del equipo no está correctamente conectado al protector(es) contra sobrecargas de tensión indicado. El protector contra sobrecargas de tensión también debe ser enchufado a un tomacorriente alambrado correctamente y puesto a tierra. Favor de leer la garantía para detalles o si tiene preguntas llame al departamento de atención del cliente de Panamax.

## Puntos importantes de seguridad

Los protectores contra sobrecargas de tensión y el equipo conectado deben estar adentro en un local seco y en el mismo edificio. Aunque su protector Panamax es duradero, sus componentes internos no están aislados del ambiente. No instale ningún producto de Panamax cerca de aparatos que emiten calor tal como un radiador o contador térmico. No instale este producto donde haya humedad excesiva tal como una tira, fregadero, piscina, en el piso de un sótano, pescera, etc.

Es común que un edificio esté correctamente conectado a tierra. Para proteger su equipo, los productos de Panamax deberán ser directamente enchufados a un tomacorriente CA de 3-alambres con conexión a tierra. Adicionalmente, el alambrado del edificio y conexión a tierra deberán conformarse a los códigos NEC (EEUU) o CEC (Canadá) para que la póliza de protección de Panamax sea válida.

No use adaptadores de 2-cuchillas o cualquier otro "cintas de energía" con este producto. Sólo use cables de extensión de Panamax si requiere un cable más largo.

Además, estos modelos tienen 3 diodos emisores de luz (LED) para seguridad máxima. Están nombrados como sigue:

**1. POWER ON, PROTECTION OK** – (verde) normalmente ON; indica que el protector está funcionando correctamente y que todo el equipo conectado está protegido. También indica que está encendido.

**2. GROUND OK** – (tierra OK) – (verde) normalmente ON; indica que el tomacorriente de la pared está correctamente alambrado y puesto a tierra.

**3. UNSAFE VOLTAGE** – (voltaje peligroso) – (rojo) normalmente OFF; cuando está encendida, es una luz intermitente que indica que el voltaje es inseguro y que el protector ha desconectado su equipo conectado.

La M8-HT ha sido diseñada, teniendo en mente, flexibilidad y expansión. Todos estos modelos aceptan módulos de protección de línea de señal adicionales en el evento que su instalación tenga más líneas de señales que necesiten protección con una de las unidades nombradas. Más información está a su disposición en nuestro sitio web ([www.panamax.com](http://www.panamax.com)) o de nuestro departamento de cuidado del cliente (800-472-5555; 7:30 am-4:30 PM tiempo pacífico).

### Una nota para instaladores de antenas de televisión, satélite, y cable:

Artículos 810.21 y 820.40 del código NEC provee guías específicas a como conectar a tierra correctamente, y en particular, especifica quel cable de tierra será conectado al sistema de tierra del edificio,

lo más cercano a la entrada del cable que sea posible.

## Instalación (CA):

1. Apague todo el equipo que va a ser conectado a la unidad.

2. Asegúrese que el protector esté apagado y que esté en la posición OFF (vea el dibujo). Enchufe la unidad al enchufe en la pared y encienda.

**Apagado**      **Encendido**

3. Verifique que el LED verde "Ground OK" esté prendido, esto indica que el enchufe en la pared está correctamente alambrado y puesto a tierra.

La M8-HT ha sido diseñada, teniendo en mente, flexibilidad y expansión. Todos estos modelos aceptan módulos de protección de línea de señal adicionales en el evento que su instalación tenga más líneas de señales que necesiten protección con una de las unidades nombradas. Más información está a su disposición en nuestro sitio web ([www.panamax.com](http://www.panamax.com)) o de nuestro departamento de cuidado del cliente (800-472-5555; 7:30 am-4:30 PM tiempo pacífico).

4. Enchufe el equipo que va a proteger a la unidad Panamax y uno por uno, encienda cada una de las piezas de equipo conectado y vea si están operando correctamente.


5. Apague la unidad y todo el equipo conectado antes de conectar cualquier línea de señal o instalando módulos adicionales de línea de señal

**Apagado**

## Instalación (Teléfono o líneas de red de área local (LAN) :

**IMPORTANTE:** Note la posición de los enchufes LINE y EQUIP en la unidad Panamax. LINE es para la conexión de línea que viene del enchufe en la pared o el piso. EQUIP es la conexión de línea para su equipo conectado. El circuito de protección sólo funcionará si está correctamente conectado. Conexiones en reversa pasaran la señal al equipo conectado pero también no permitirán que el circuito funcione y esto hará que la Garantía de Protección de Equipo Conectado de Panamax sea inválida.

La M8-HT provee protección para una línea de teléfono. Un separador incorporado permite que la línea protegida pueda ser usada por dos piezas de equipo.

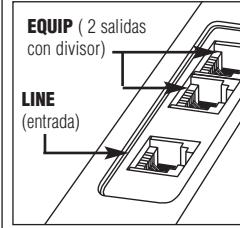

1. Asegúrese que el protector Panamax y todo el equipo conectado esté apagado.


2. Tome el cable de teléfono o red de área local (LAN) y enchufelo al enchufe correcto (LINE) en el protector. El cable debe estar conectado entre la pared y la unidad Panamax.

3. Enchufe el cable de teléfono EQUIP y entonces enchufe la otra punta al equipo que va ser protegido.

4. Encienda el protector y el equipo conectado. Verifique que cada pieza del equipo conectado esté recibiendo electricidad y señal.

## Instalación (Líneas Coaxiales):

**IMPORTANTE:** Note la posición de los enchufes LINE y EQUIP en la unidad Panamax. LINE es para la conexión de línea que viene del enchufe en la pared o el piso. EQUIP es la conexión de línea para su equipo conectado.

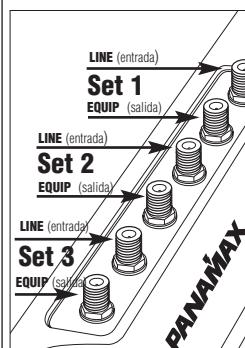

1. Asegúrese que el protector Panamax y todo el equipo conectado esté apagado.

2. Conecte el cable coaxial del sistema CATV, antena o satélite al conector LINE en el protector Panamax.

3. Conecte un cable coaxial del conector EQUIP en el protector al enchufe en su TV, VCR, receptor de satélite, o modem de cable.

4. Repita pasos 2 y 3 para toda línea coaxial adicional.

## Resolviendo problemas

Si usted está teniendo problemas con su protector contra sobrecargas de tensión, lea esta sección

**El diodo emisor de luz (LED) "Power ON, Protection OK" no está prendido, no hay corriente alterna (CA) a mi equipo, o mi equipo no enciende.**

- Asegúrese que el protector está enchufado a un tomacorriente CA que esté funcionando.

- Revise todas las conexiones AC

- Asegúrese que el protector y el equipo estén encendidos.

- Verifique que el diodo emisor de luz (LED) "Unsafe Voltage" no esté prendido. Si está prendido, el voltaje que está entrando es demasiado alto o bajo y ha sido desconectado de su equipo conectado.

- Revise el corta circuito en el protector (el cortacircuito/commutador combinado) para ver si necesita ser reconnected (presione "ON" para reconnectar).

- Si todavía no enciende, el protector puede estar dañado. Póngase en contacto con Panamax (ya sea por el sitio web o el departamento de cuidado al cliente) para reemplazar el protector.

Los circuitos de protección coaxial logran una señal de óptima calidad con nuestros nuevos protectores coaxiales que ofrecen la menor pérdida de señal que existe en el mercado actual: menos de 0.5dB de atenuación de 0Hz a 2.2GHz.

Nuestra protección coaxial mejorada está expresamente diseñada para prácticamente eliminar la pérdida de la señal.

El nivel de fijación de 75V cumple los requisitos de voltaje tanto para antenas de satélite como para cable, al tiempo que minimiza la exposición a los daños piés sobrecargados.

**NOTA:** El circuito de protección de CATV/Antena fuera de aire en estos modelos es bi-direccional y ha sido diseñado para funcionar con sistemas de cable TV que envían información para ordenar programación de pagar y ver a la compañía de cable por medio de la línea coaxial.

**M8-HT** provee protección para un cable CATV, antena, o modem por cable. No es compatible con TV de satélite. Cuando diplexores son usados, este circuito de protección debe puesto entre el diplexor y el TV o videoreproductor; el diplexor no será protegido.

## Procedimiento para montaje:

1. Monte los soportes a la unidad con los tornillos correctos.



2. Determine a donde va a montar la unidad en la pared y marque la posición para el tornillo superior. Ponga un ojete separador, con la parte acampanada hacia la pared, uno de los tornillos #6. Atornille la unidad a la pared (usando los sujetadores de mampostería para paredes huecas) donde marcó, dejando el ojete expuesto.

3. Coloque el hoyo de llave en el soporte superior de la unidad sobre el ojete/tornillo y deslízela la unidad hacia abajo hasta que el tornillo este sujeto al soporte.

4. Marque la posición para los dos tornillos inferiores (en la parte angosta de los hoyos de llave) y atornillela a la pared usando los otros dos ojetes separadores como hizo en el paso #3. Los sujetadores de mampostería incluidos deben ser usados para montaje sobre paredes huecas.

5. Coloque el protector sobre los 3 ojetes/tornillos y deslízela la unidad hasta que quede sujetado en lugar.

7. Usando este procedimiento permite que la unidad pueda ser quitado fácilmente deslizándolo hacia arriba para soltar los soportes de los ojetes/tornillos.

## Añadiendo módulos de línea de señal (opcional):

Es posible que haya equipo conectado que tenga más líneas de señal que la unidad base pueda proteger. Panamax ofrece una línea accesoria de módulos de línea de señal (que se compran separadamente) para este tipo de situación. Cada módulo incluye instrucciones de instalación y un soporte pequeño rectangular con un interfaz de tierra.

Este soporte reemplaza el soporte triangular pequeño que viene con la unidad base CA y es necesario solo cuando módulos adicionales están siendo instalados. Puede obtener más información del sitio web Panamax o llamando nuestro departamento de cuidado del cliente.

**Mi fax, modem, o teléfono están conectados al protector pero no funcionan.**

- Revise para ver si su equipo conectado está recibiendo tono de marcar.

- Si no, derive el enchufe de teléfono del protector para ver si el protector está dañado.

- Si el tono de marcar regresa, el protector está dañado. Póngase en contacto con Panamax (ya sea por el sitio web o el departamento de cuidado al cliente) para un reemplazo.

- Si todavía no tiene tono de marcar, es posible que exista un problema con la línea de teléfono.

**El corta circuito de Panamax desconectó la CA del equipo conectado.**

- Usted ha excedido la capacidad nominal de amperios de su protector contra sobrecargas de tensión. Para un arreglo temporal, desconecte una o más piezas de equipo. Pregúntele a su representante Panamax sobre protectores Panamax adicionales que requiera.

**PANAMAX**

800-472-5555

[www.panamax.com](http://www.panamax.com)

# M8-HT INSTRUCTIONS - Français


## Prises téléphoniques

Prise équipement (EQUIP) (RJ-11 sortie avec diviseur)


2 Téléphonique (RJ-11) OUT (entrée) to EQUIP (sortie)

1 Téléphonique (RJ-11) IN (entrée)

Câble téléphonique (4 pi) inclus



## Connecteurs coaxiaux



deux câbles coaxiaux inclus

## Combiné interrupteur MARCHE/ARRÊT et disjoncteur

### Raccordement correct du limiteur de surtension

Pour assurer la protection complète de vos appareils contre les surtensions, chaque fil entrant ou sortant des appareils à protéger doit être raccordé à un limiteur de surtension Panamax convenable à ces appareils. Les effets endommageant de la foudre et des surtensions peuvent atteindre votre système via toutes les entrées de courant alternatif et toutes les lignes de signaux (lignes téléphoniques, fils de mise à la terre, câbles coaxiaux, câbles modem, câbles LAN, etc.) raccordées à votre équipement électrique.


La garantie de 5,000,000 \$ sur les appareils branchés deviendra invalide si quelques fil que soit, entrant ou sortant des appareils, n'est pas raccordé correctement à un limiteur de surtension Panamax convenable. Le limiteur de surtension doit être branché dans une prise de courant correctement câblée et mise à la terre. Veuillez consulter la garantie pour plus de détails, si vous avez des questions, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle.

### Avis de sécurité important

Tous les limiteurs de surtension Panamax ainsi que les appareils qui lui sont raccordés doivent être à l'intérieur, dans un emplacement sec et dans le même bâtiment. Quoique votre limiteur Panamax est très résistant, les composants internes ne sont pas à l'épreuve de l'environnement. Les produits Panamax ne doivent pas être installés en proximité d'appareils qui émettent de la chaleur tels que des radiateurs ou les registres d'air chaud. Ce produit ne doit pas être installé dans un endroit humide tel que proche d'une baignoire, un lavabo, une piscine, un plancher de sous-sol, un aquarium etc.

Il arrive fréquemment que le câblage d'un bâtiment ne soit pas correctement mis à la terre. Afin de bien protéger vos appareils, les produits Panamax doivent être branchés dans des prises de courant à 3 broches correctement câblées et mises à la terre. De plus, pour que la garantie Panamax soit valide le câblage et la mise à la terre du bâtiment doivent être conformes aux normes NEC (É.U.) ou CEC (Canada).


N'utilisez pas d'adaptateurs à deux broches ou autres limiteurs avec ce produit. S'il est nécessaire d'utiliser une rallonge électrique, utilisez uniquement celle de marque Panamax.

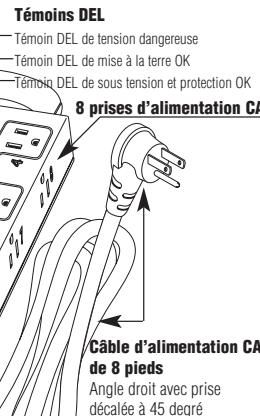

## Installation (Lignes téléphoniques) :

**IMPORTANT:** Prenez note de la position des prises ligne (LINE) et équipement (EQUIP) sur le limiteur Panamax. La prise ligne (LINE) sera à la ligne provenant de la prise murale ou au sol. La prise équipement (EQUIP) sera au branchement des appareils que vous désirez protéger. Le circuit de protection ne fonctionne que si s'est branché correctement. Si le branchement est inversé, le signal est acheminé vers les appareils, cependant le circuit de protection ne fonctionne pas et la garantie de Panamax sur les appareils branchés sera invalide.

M8-HT offre la protection pour une ligne téléphonique. Un diviseur intégré au limiteur permet de brancher deux appareils à la ligne téléphonique protégée.

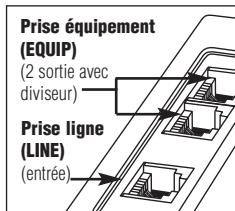

- Assurez-vous que le limiteur Panamax et les appareils qui lui sont raccordés sont hors tension.

- Assurez-vous que le commutateur Marche/Arrêt (ON/OFF) est en position d'arrêt (voir l'illustration). Branchez le limiteur à la prise de courant murale et mettez-le sous tension.




- Insérez une ligne téléphonique ou LAN entrante dans la prise ligne (LINE) appropriée sur le limiteur. La ligne devrait maintenant être branchée entre le mur et le limiteur Panamax.

- Insérez une ligne téléphonique ou LAN dans la prise équipement (EQUIP) et ensuite branchez l'autre extrémité du câble à l'appareil que vous désirez protéger.

- Mettez le limiteur et tous les appareils branchés sous tension. Assurez-vous que chaque appareil est alimenté et qu'il reçoit un signal.

## Installation (Câbles coaxiaux) :

**IMPORTANT:** Prenez note de la position des prises ligne (LINE) et équipement (EQUIP) sur le limiteur Panamax. La prise ligne (LINE) sera à la ligne provenant de la prise murale ou au sol. La prise équipement (EQUIP) sera au branchement des appareils que vous désirez protéger.

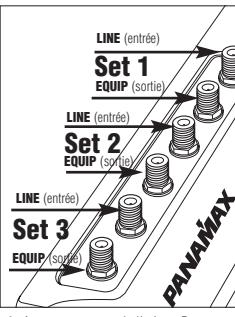

- Assurez-vous que le limiteur Panamax et les appareils qui lui sont raccordés sont hors tension.

- Branchez le câble coaxial du système de câblodistribution, d'antenne ou de satellite à la prise ligne (LINE) appropriée sur le limiteur Panamax.

- Branchez un câble coaxial de la prises équipement (EQUIP) du limiteur à la prise appropriée de votre téléviseur, magnétoscope, récepteur satellite ou de votre modem câble.

- Répétez les étapes 2 et 3 pour brancher des câbles coaxiaux supplémentaires.

**Dépannage** – Si vous éprouvez des difficultés avec votre limiteur de surtension, consultez cette rubrique.

**Le témoin "sous tension et protection OK" est éteint, mes appareils ne sont pas alimentés de courant alternatif, ou mes appareils ne sont pas allumés.**

- Assurez-vous que le limiteur est branché dans une prise de courant AC fonctionnelle.

- Vérifiez toutes les connexions d'alimentation électrique

- Assurez-vous que le limiteur et les appareils qui lui sont raccordés sont sous tension.

- Assurez-vous que le témoin DEL de tension dangereuse est éteint. S'il est allumé, la tension secteur entrante est soit trop élevée ou trop basse et l'alimentation à vos appareils protégés a été coupée.

- Vérifiez si le disjoncteur sur le limiteur de surtension ( combiné interrupteur marche/arrêt et disjoncteur) doit être réenclenché (appuyez sur Marche (ON) pour le réenclencher).

- Si vous n'avez toujours pas de courant, il se peut que le limiteur soit endommagé. Veuillez communiquer avec Panamax, via le site Web ou le Service à la clientèle, afin d'obtenir un remplacement.

**Le téléviseur, la chaîne stéréo ou le magnétoscope ne reçoit pas de signal audio ou vidéo.**

- Vérifiez les connexions coaxiales, elles doivent être branchées correctement et solidement.

- Contournez les connecteurs coaxiaux. Si le signal vidéo se rétablit, le limiteur est endommagé. Veuillez communiquer avec Panamax, via le site Web ou le Service à la clientèle, afin d'obtenir un remplacement.

- Si vous n'avez toujours pas de signal vidéo, il est possible que le problème soit lié au signal du fournisseur de câblodistribution.

**Le télescopieur, modem ou téléphone reçoit du courant mais ne fonctionne pas.**

- Vérifiez si les appareils protégés ont une tonalité.

- Si non, contournez les prises téléphoniques du limiteur pour vérifier s'il est endommagé.

- Si la tonalité est rétablie, le limiteur est endommagé. Veuillez communiquer avec Panamax, via le site Web ou le Service à la clientèle, afin d'obtenir un remplacement.

- Si vous n'avez toujours pas de tonalité, il est possible que le problème soit lié aux lignes du fournisseur de services téléphoniques.

**Le disjoncteur du limiteur de surtension Panamax coupe le courant alternatif aux appareils qui lui sont raccordés.**

- Vous avez dépassé l'intensité nominale de votre limiteur de surtension. Une solution temporaire est de débrancher un ou plusieurs appareils du limiteur de surtension. Consultez votre revendeur, il est possible que vous ayez besoin de limiteurs Panamax additionnels.

## Ajout de modules d'appoint de lignes de signaux (optionnels) :

Il se peut que les appareils branchés comportent plus de lignes de signaux qu'un limiteur peut protéger. Pour ces situations, Panamax offre une gamme de modules d'appoint pour augmenter le nombre de lignes de signaux protégé (vendus séparément). Chaque module comprend des instructions pour l'installation ainsi qu'un petit support rectangulaire doté d'une interface de mise à la terre.

Ce support remplace celui utilisé pour le montage mural qui est inclus avec l'unité CA de base et il est uniquement nécessaire lorsque des modules d'appoint sont rajoutés. Pour plus d'information, veuillez visiter le site Web de Panamax ou communiquer avec le Service à la clientèle.

**PANAMAX**

800-472-5555  
www.panamax.com